

GUIDE INSTALLATION FAUTEUIL DE MASSAGE PROFESSIONNEL NO STRESS



6 Étapes pour l'installation et la mise en service du fauteuil de massage No stress

Vous venez de recevoir votre colis (Fauteuil de massage No Stress)

- Retirer le fauteuil de son emballage (conserver le carton)
- Retirer le boîtier de commande de son emballage (conserver le carton)




Mise en place du dossier et de l'assise du fauteuil No Stress

- Enclencher le dossier en un seul clic
- Mise en place du revêtement dossier mousse et de son assise




■ ENCLENCHER LE DOSSIER

Tirer le dossier vers le haut jusqu'à ce que le loquet s'enclenche

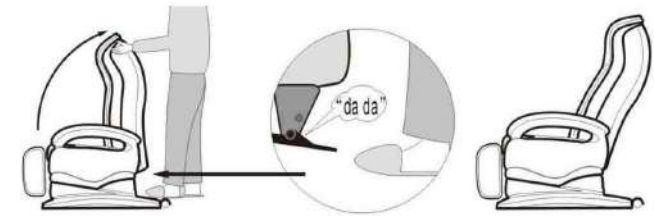

■ REPLIER LE DOSSIER

Avec le pied, appuyer au niveau du bas du dossier comme indiqué sur le dessin ci-dessous, puis replier le dossier. Assurez vous auparavant d'avoir enlevé le revêtement du dossier.

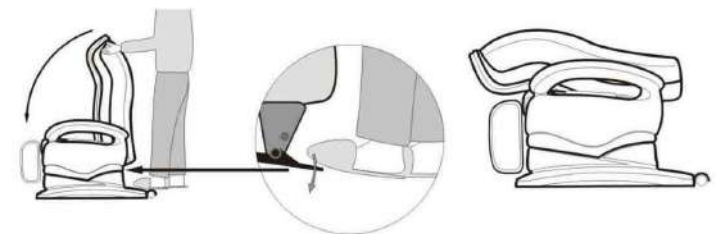


Ne pas appuyer sur la spatule pendant le fonctionnement.

Mise en place du dossier et de l'assise du fauteuil No Stress

- Enclencher le dossier
- Mise en place du dossier mousse et de son assise


■ ENCLENCHER LE DOSSIER

Tirer le dossier vers le haut jusqu'à ce que le loquet s'enclenche

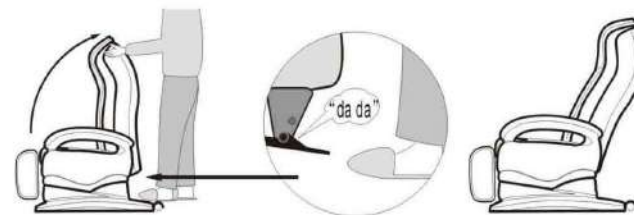

■ REPLIER LE DOSSIER

Avec le pied, appuyer au niveau du bas du dossier comme indiqué sur le dessin ci-dessous, puis replier le dossier. Assurez vous auparavant d'avoir enlevé le revêtement du dossier.

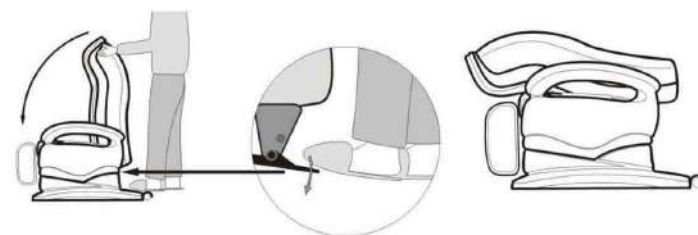

Ne pas appuyer sur la spatule pendant le fonctionnement.

Déplacer le Fauteuil de massage No Stress

- Déplacer le fauteuil de massage No Stress grâce a ses roulettes
- Placer votre fauteuil à proximité d'une prise de courant standard



■ POUR DEPLACER LE FAUTEUIL

Après avoir vérifié que tous les câbles ont bien été débranchés et dégagés, faire basculer le fauteuil en appuyant sur l'arrière. Après avoir trouvé la gravité et l'équilibre, commencer à faire avancer le fauteuil dans la direction désirée. Une fois arrivé à l'endroit voulu, redresser le fauteuil.



■ PROTECTION AU SOL



Le poids du fauteuil peut laisser à l'usage des traces sur le sol. Pour éviter tous désagréments, installez un tapis ou un morceau de moquette en dessous.



Attention : ne pas bouger le fauteuil à l'aide des roulettes sur un parquet en bois, sur un sol accidenté ou dans un espace réduit. Prévoyez deux personnes.

Branchement du boîtier de commande monnayeur à jetons

- Brancher la fiche du fauteuil à l'arrière du boîtier de commande
- Fixer à l'aide d'un petit tournevis plat



Procédure de mise sous tension du fauteuil No Stress


- Brancher la prise du fauteuil dans une prise bloc standard
- Appuyer sur le bouton ON à l'arrière du fauteuil
- Le Fauteuil est sous tension et prêt à l'utilisation



PROCEDURE D'ALLUMAGE ET EXTINCTION

Etape 1 : Branchement de la prise

1. Insérer la prise dans le bloc prise mural
2. Appuyer sur le bouton de mise sous tension situé à l'arrière du fauteuil. Le fauteuil fera une vérification automatique de son état et se met en mode d'attente de requete.



Etape 2 : La séance de Massage


Appuyer sur le bouton vert pour demarrer la séance de massage. C'est une séance programmée de 5 minutes



Bouton de mise sous tension


Etape 3 : Couper le contact

1. Attente de l'arrêt complet des massages
2. Eteindre le bouton de mise sous tension à l'arrière du fauteuil
3. Tirer le cordon de la prise murale



Utilisation du fauteuil No Stress


- Installez vous sur le fauteuil
- Appuyez sur le bouton poussoir vert pour démarrer la séance
- Le fauteuil s'incline et commence son Programme de massage pendant 5 minutes
- Une clés pour accéder au compteur du boîtier (Comptabilise le nombre de massage)

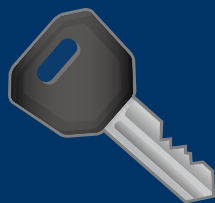

■ UTILISATION DU FAUTEUIL NO STRESS


Le fauteuil No stress est programmé pour une séance de 5 min

1. Pour demarrer la séance, appuyer 1 fois sur le bouton vert
2. Le fauteuil se met en position et la seance commence
3. A la fin du programme,le fauteuil reprend sa position initiale.

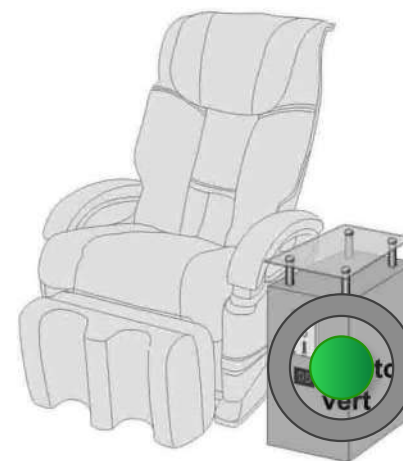


Fonctions et Structure du Fauteuil No Stress

- Combinant un programme automatique le fauteuil no stress vous apportera le temps d'une pause tous les bienfaits d'un massage professionnel
- Pour l'entretien du fauteuil utilisez des lingettes nettoyantes désinfectantes
- La société No stress vous souhaite une bonne installation et de bonnes séances de massage avec le fauteuil No Stress

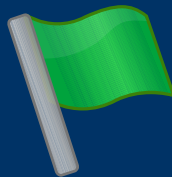

- Service après vente No Stress

 **N°Indigo 0 820 250 226**
0,09 € TTC / MN

FONCTIONS ET STRUCTURE

LES TYPES DE MASSAGE

Veritable massage professionnel, le fauteuil de massage **NO STRESS** vous apporte un effet bénéfique sur tout le corps. Ses fonctions :



Avec la sélection automatique découvrez le plaisir du massage complet

Trois air-bags extra long pour le massage des fessiers

Huit air bags pour régler parfaitement le massage des jambes et mollets. Ajustement automatique de la position.

